


CZ | ČESKÝ
AKUMULÁTOROVÁ ŘETĚZOVÁ PILA
PKA40Li
PROVOZNÍ PŘÍRUČKA

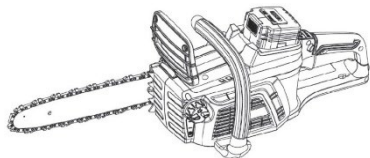

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	PKA40Li
Napětí, V	220-240
Frekvence, Hz	50
Jmenovité napětí, V	40
Kapacita baterie, Ah	4,0
Jmenovité otáčky, ot./min	5500
Délka lišty, mm	14" (350)
Rychlost řetězu	3/8"
Ozubené kolo	6
Olej, ml	120
Vibrace, m/s ²	3,37
Hodnota akustického tlaku, dB(A)	LpA=86.8, K=±3
Hodnota akustického výkonu, dB(A)	LwA=96.5, K=±3
Kategorie ochrany	IP20
Hmotnost, kg	4,7

Tato motorová pila je určena pro řezání dřeva. Elektrické vybavení ani battery pack nevyhazujte do domácího odpadu, vysloužilé elektrické vybavení a baterie je nutné předat k recyklaci organizaci splňující požadavky ochrany životního prostředí.


DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

1. Řetězovou pilu nevystavujte dešti.
2. Rukojeť během používání držte pevně a při používání pily se řiďte zdravým rozumem.
3. Zachovávejte opatrnost a soustřeďte se na vykonávanou činnost, pracujte přiměřeně.
4. S pilou nepracujte, pokud jste unavení, pod vlivem návykových látek, alkoholu nebo se léčíte.
5. Pro zabránění náhodnému spuštění zkontrolujte, zda je spínač v poloze vypnuto. Pro lepší kontrolu

nad pilou v případě nehody stůjte pevně a vždy udržujte rovnováhu.


6. Při pohybu s pilou nemějte prst na vypínači.
7. Během práce s pilou se nezdržujte v blízkosti dětí a ostatních osob, rozptýlení pozornosti povede ke ztrátě kontroly nad pilou.
8. Pilu uchovávejte mimo dosah dětí, nedovolte osobám neseznámým s ní nebo s návodem k použití pilu používat. Používat pilu bez zaškolení je nebezpečné.

SPECIFIKACE NÁHRADNÍCH DÍLŮ

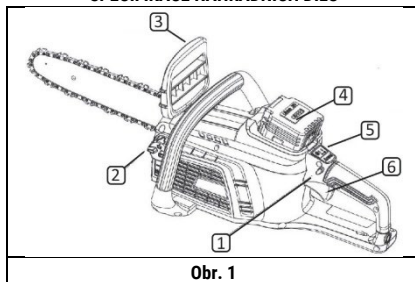

Obr. 1

1. Zámek spínače
2. Čepička olejové nádržky
3. Přední ochranný štít
4. Tlačítko zobrazení stavu baterie
5. Startovací tlačítko
6. Ovládání výkonu

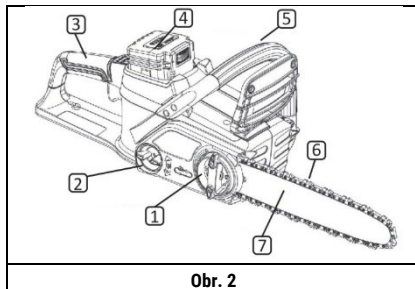

Obr. 2

1. Knoflík zámku krytu řetězu
2. Knoflík napínání řetězu
3. Zadní rukojeť
4. Tlačítko zobrazení stavu baterie
5. Přední rukojeť
6. Pilový řetěz
7. Lišta

POZNÁMKA: Před jakoukoli montáží nebo seřizováním vyjměte baterii a zkontrolujte činnost pily!

NASAZENÍ A SEJMUTÍ ŘETĚZU

1. Pro nasazení řetězu jej umístěte na lištu a následně opačný konec kolem ozubeného kolečka, směr řezu řetězu musí být ve směru hodinových ručiček. Kulatý otvor na liště musí být zarovnan a připnut ke konvexnímu bodu napínacího excentrického kolečka.
2. Otáčejte knoflíkem napínání řetězu a řetěz napněte, následně ověřte, zda jej lze vytáhnout z lišty o cca 3-5 mm, napnutí je mnohem správnější. Pokud je řetěz příliš napnut, spustí se ochrana před přetížením pily, pokud je příliš volný, je nebezpečný.
3. Zavřete kryt řetězu a otočte knoflíkem zámku krytu řetězu a utáhněte lištu.
4. Pro sejmutí řetězu a lišty odšroubujte koflík zámku krytu řetězu a sejměte kryt a knoflík zámku.
5. Pokud se řetěz při práci příliš uvolní, nejdříve vyjměte battery pack a pak proti směru hodinových ručiček otočte jednou knoflík zámku, pro napnutí řetězu otočte knoflík napínání řetězu ve směru hodinových ručiček, a nakonec utáhněte knoflík zámku.

DOPLŇOVÁNÍ OLEJE

1. Řetězová pila během používání řetěz automaticky maže.
2. Hladinu oleje lze kontrolovat okénkem na nádržce. Pro doplnění oleje odšroubujte víčko olejové nádržky, po doplnění jej nasadte zpět a utáhněte.
3. Pro doplnění oleje použijte běžný mazací olej nebo olej pro řetězy, nepoužívejte těkavý olej ani mazací olej obsahující prach nebo částice.
4. Před provozem zkontrolujte hladinu oleje. Pokud je mazací olej spotřebován, před použitím pily jej doplňte.

VLOŽENÍ A VYJMUTÍ BATTERY PACKU

1. Při vkládání a vyjímání battery packu nástroj pevně držte, v opačném případě může dojít k jejich pádu a k poškození včetně zranění.
2. Před vložením battery packu do pily přepněte ovládání výkonu do uvolněné polohy.
3. Pro vyjmutí battery packu stiskněte přední zajišťovací tlačítko na baterii a následně ji vyjměte. Baterii vložte úplným zastrčením na její místo a následně před použitím zajistěte zajišťovací knoflík a motorovou pilu.

ZAPNUTÍ MOTOROVÉ PILY

1. Potáhněte přední ochranný štít téměř k přední rukojeti.

2. Pravá ruka drží zadní rukojeť a levá ruka drží přední rukojeť, a nedovolte, aby se vodící lišta a řetěz dotýkaly jakéhokoli předmětu.
3. Nejdříve stiskněte tlačítko zapínání palcem pravé ruky.
4. Následně pilu zapněte stiskem přepínače zámku a ovládání výkonu.
5. Pilu zastavte uvolněním ovládání výkonu nebo rukou zatlačte na přední ochranný štít pily.
6. Jestliže je pila při práci přetěžována nebo se baterie zahřívá, spustí pila automaticky ochranu a vypne se. Nejde o závadu, pilu lze znovu zapnout po ukončení ochrany a vychladnutí.

BATTERY PACK A NABÍJEČKA

1. Stav nabití baterie indikují 4 kontrolky. Pokud se po stisknutí tlačítka všechny 4 rozsvítí, je battery pack zcela nabit. Pokud svítí jen jedna, je battery pack téměř vybit. Pokud se nerozsvítí žádná kontrolka, je battery pack zcela vybit.
2. Vybitý battery pack vložte nabít do k tomu určené nabíječky.
3. Po připojení nabíječky k napájení se rozsvítí zelená kontrolka.
4. Během nabíjení svítí červená kontrolka.
5. Po úplném nabití battery packu červená kontrolka zhasne a zelená se rozsvítí.

CZ PROHLASENÍ O SHODE ES

My, Vega Trade Company Limited, jakožto zodpovědný výrobce prohlašujeme, že akumulátorová řetězová pila

TM Procraft: PKA40Li

Jsou ze sériové výroby a v souladu s těmito evropskými směrnicemi, a vyrobeny v souladu s následujícími normami nebo standardizovanými dokumenty: *

Technická dokumentace byla podpořena: VEGA TRADE COMPANY LIMITED, add.: Room 1009, Distrii Zhangjiang Keyuan Office: 6-11 / F, No.5 Bibo Road, Zhangjiang Innopark, Pudong, Shanghai.

CZECH REPUBLIC

VYROBENO V P.R.C. IMPORTER VEGA TOOLS s.r.o.

Sídlo firmy: Křížovnická 86/6, Staré Město, 110 00 Praha.

Sklad a kancelář: Havlíčkova 261,80 02 Kolín.

Tel: +420 603 442 442

E-mail: info@vegatools.cz

Web:

www.procraft.cz



David WANG
Production Line Manager

* 2006/42/EC,
2014/30/EU

EN ISO 12100:2010
EN 62841-1:2015
EN 60745-2-13:2009/A1:2010
EN 55014-1:2006/A2:2011
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013