

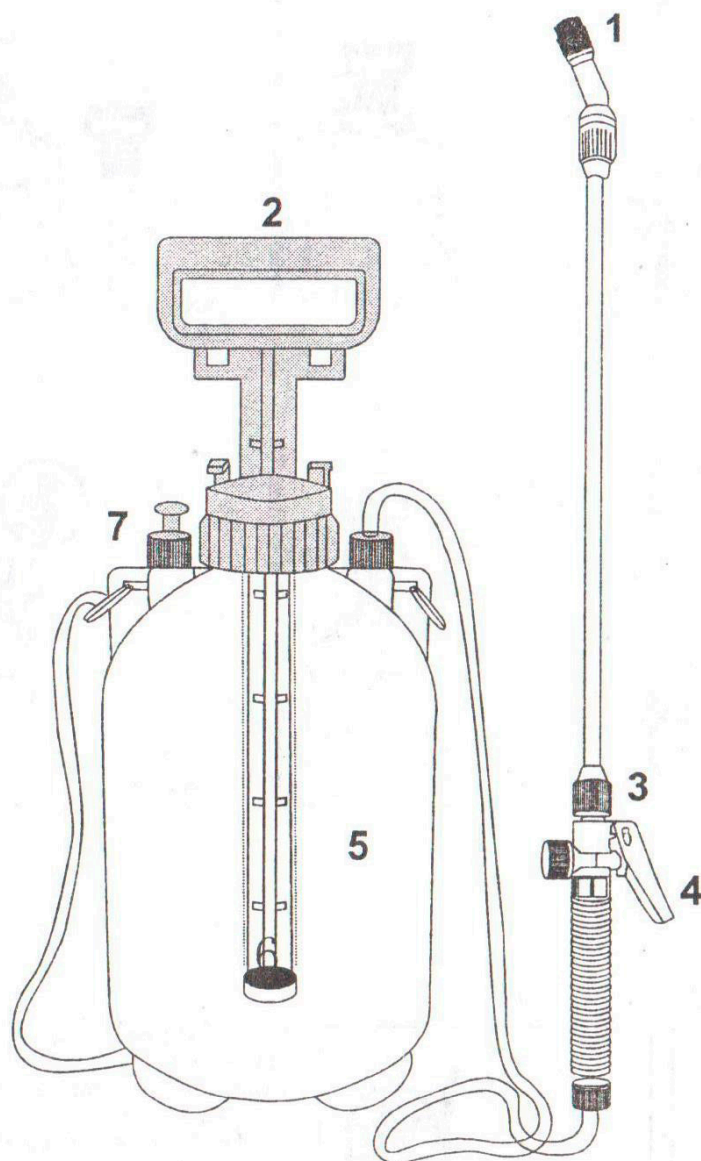
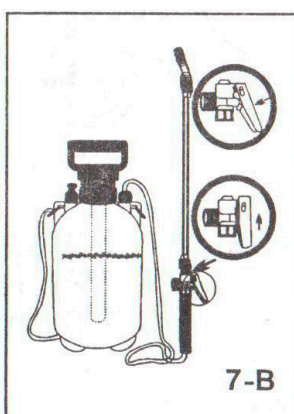
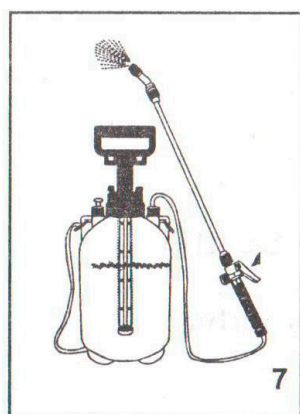
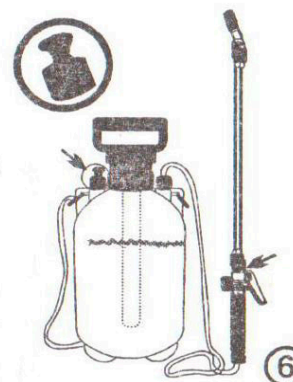
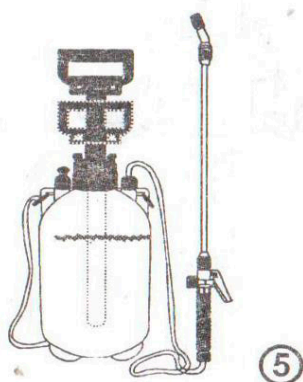


Návod k obsluze

Překlad z originálu

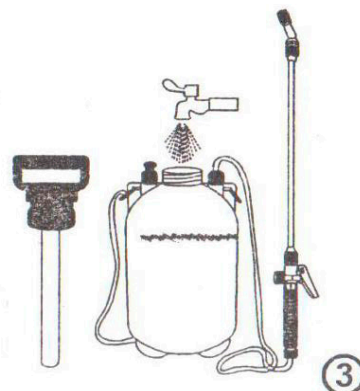

1. Nastavitelná rozprašovací tryska
2. Rukojeť čerpadla
3. Konektor trysky
4. Spoušť
5. Nádrž
6. Pumpa
7. Pojistný ventil

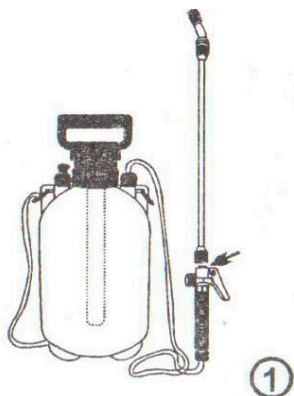

1. Nasadte trysku přišroubováním na ve směru hodinových ručiček .

2. Odšroubujte držadlo pumpy proti směru hodinových ručiček.

3. Naplňte požadovanou tekutinou a až po rysku vyobrazenou na nádobě.


4. Našroubujte držadlo pumpy zpět ve směru hodinových ručiček.

5. Asi 40x zapumpujte.







6. Pokud je tlak vzduchu příliš vysoký, dojde k úniku díky pojistnému ventilu. Nepřeplňujte nádrž plyny ani tekutinami.

7. Rostřikovač bude fungovat v případě, že spoušť je stlačena. K delšímu postřikování zmáčkněte spoušť, a posuňte ji dopředu do pozice „zamknuto“. Kodemknutí posuňte spoušť zpět.








Operating Instructions

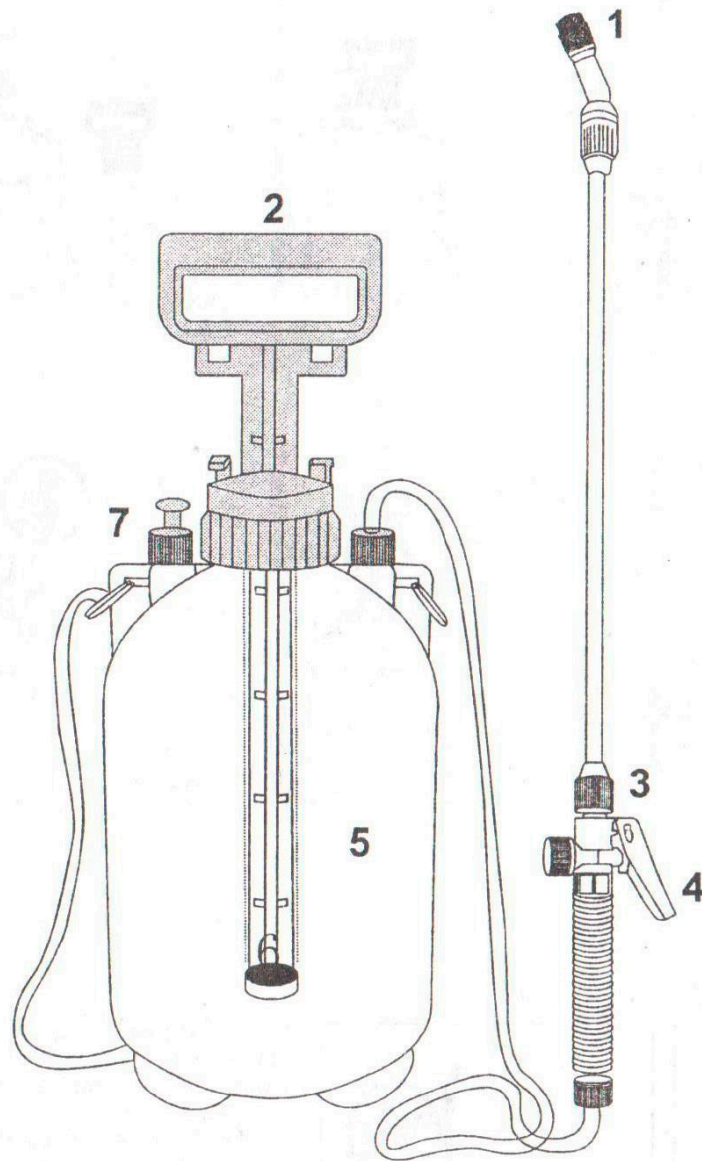

1. Adjustable spray nozzle
2. Pump handle
3. Connector nozzles
4. Trigger
5. Tank
6. Pump
7. Safety valve

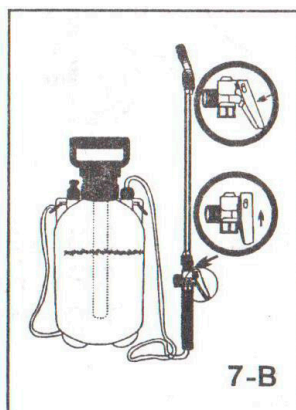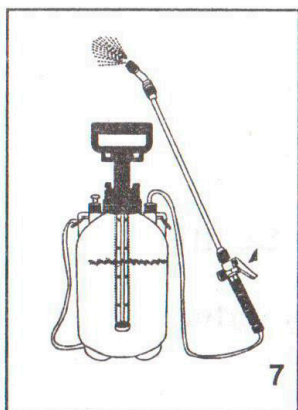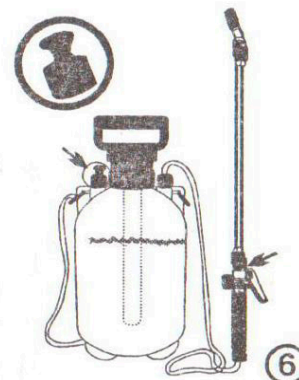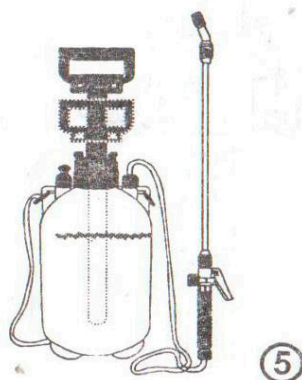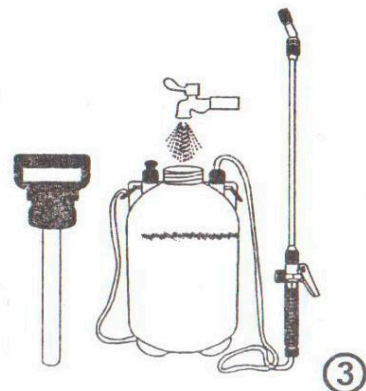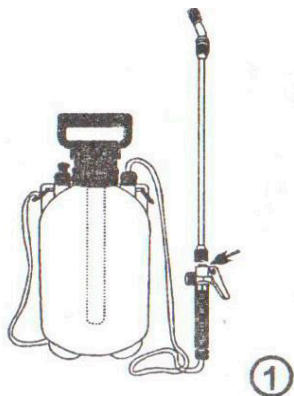

1. Nasadíte trysku priskrutkovaním na v smere hodinových ručičiek.
2. Odskrutkujete držadlo pumpy proti smeru hodinových ručičiek.
3. Naplňte požadovanú tekutinou a až po značku vyobrazenú na nádobe.
4. Naskrutkujete držadlo pumpy späť v smere hodinových ručičiek.
5. Asi 40x zapumpujete.
6. Ak je tlak vzduchu príliš vysoký, dôjde k úniku vďaka poistnému ventilu. Neprepĺňajte nádrž plyny ani tekutinami.
7. Postrekovač bude fungovať v prípade, že spúšť je stlačená. K dlhšiemu postrekovaniu stlačte spúšť, a posuňte ju dopredu do pozície "zamknuté". K odomknutiu posuňte spúšť späť.

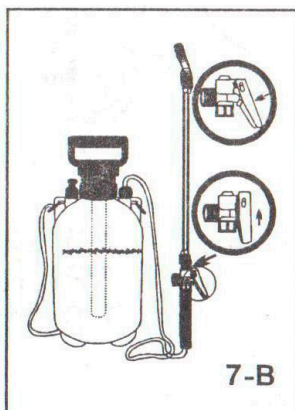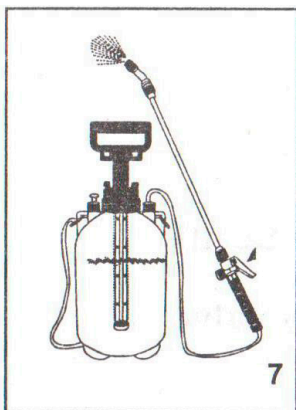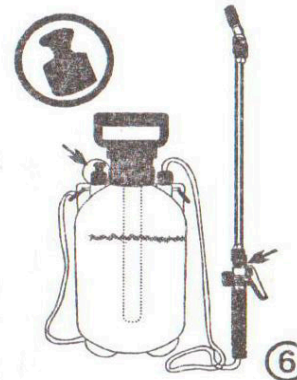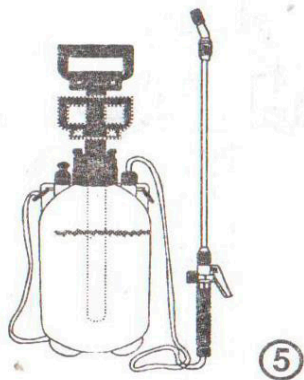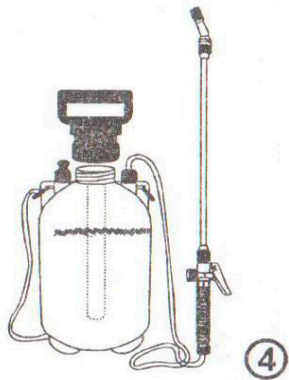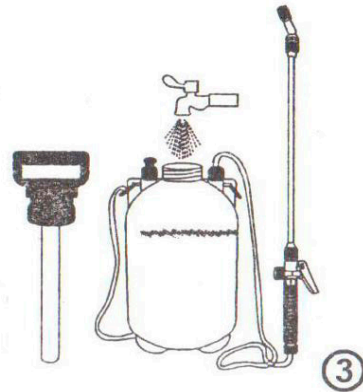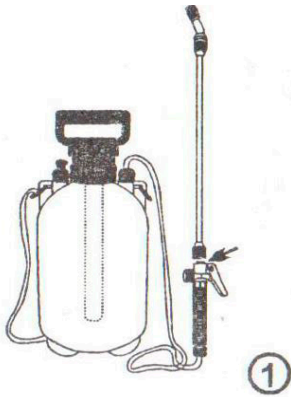


1. Screw nozzle clockwise
2. Unscrew the pump handle counterclockwise
3. Fill the required fluid to the line marked on the container
4. Refit the pump handle clockwise
5. Pump approximately 40x
6. If the pressure is too high, leakage occurs by a check valve. Do not overfill the tank with liquids and gass.

7. Sprayer will operate when the trigger is pressed. Spraying for longer pull the trigger and slide it forward to the "on" position. Slide to unlock the trigger back.

SK: Návod na obsluhu

Preklad z originálu

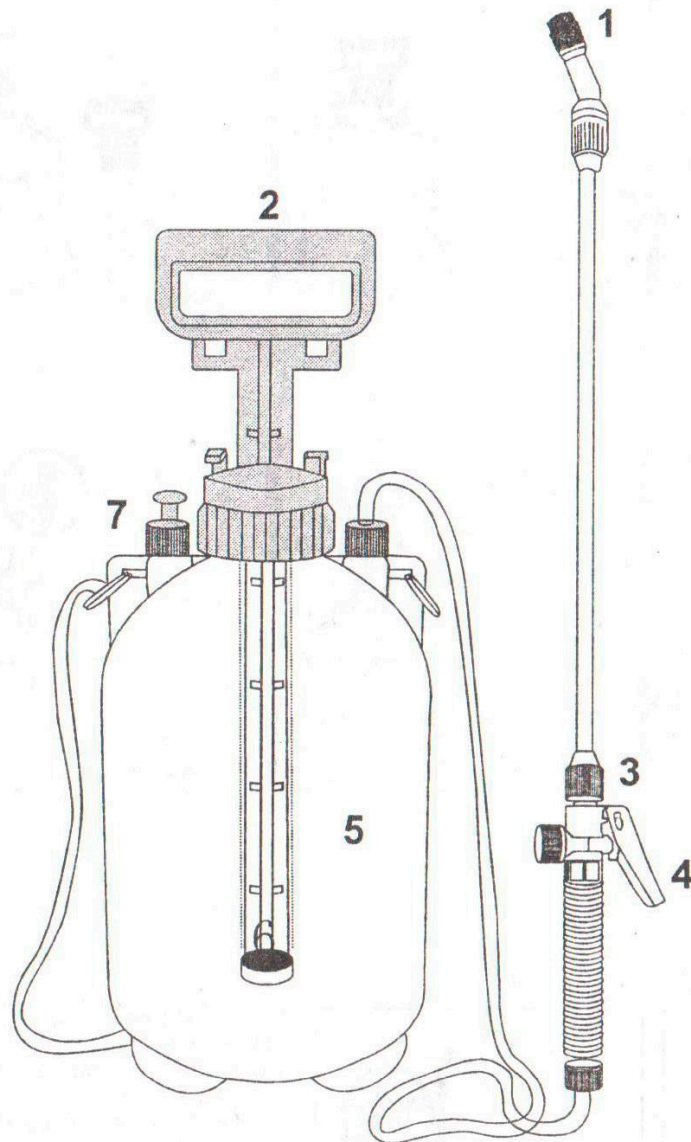

1. Nastaviteľná rozprašovacia tryska
2. Rukoväť čerpadlá
3. Konektor trysky
4. Spúšť
5. Nádrž
6. Pumpa
7. Poistný verí