

uni-max

NÁVOD K OBSLUZE

EL. LANOVÝ NAVIJÁK LN – 600



25600000

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu UNI-MAX.

Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby – než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení. V případě jakýchkoli dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasnažíme se Váš návrh zvážit a reagovat v rámci možností.

První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůli stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky.

POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodom k obsluze. Návod uschovujte pro příští použití.

Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu.

Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte.

Pro usnadnění případné komunikace si zde
opište číslo faktury popř. kupního dokladu.

POPIS

Napájení: 230 V; **Elektrický příkon:** 1 200 W; **Nosnost - jedn. / dvoj. závěs:** 300/600 kg; **Výška zdvihu - jedn. / dvoj. závěs:** 12/6 m; **Rychlosť zdvihu - jedn. / dvoj. závěs:** 10/5 m/min; **Rozměr obalu (d x v x š):** 52 x 41 x 17 cm; **Délka ovládacího kabelu:** 1,6 m; **Délka původního kabelu:** 0,45 m; **Průměr lana:** 4,5 mm; **Délka lana:** 12,5 m;

Poznámka:

Sloup a otočné ráhno nejsou součástí dodávky.

TECHNICKÁ DATA

Napětí	~ 230 V/50 Hz
Příkon.....	1 200 W
Nosnost jednoduchý závěs	300 kg
Nosnost dvojitý závěs s lanovou kladkou.....	600 kg
Výška zdvihu jednoduchý závěs	12 m
Výška zdvihu dvojitý závěs	6 m
Rychlosť zdvihu jednoduchý závěs	10 m.min ⁻¹
Rychlosť zdvihu dvojitý závěs	5 m.min ⁻¹
Průměr lana	4,5 mm
Hmotnosť brutto.....	18,6 kg

Správnost textu, grafů a údajů se váže na dobu tisku. V zájmu neustálého zlepšování našich výrobků může bez předchozího upozornění dojít ke změně technických údajů.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Zařízení může obsluhovat pouze osoba starší 18 let, řádně způsobilá, poučená a proškolená ze zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- Obsluha musí mít souhlas lékaře k vykonávání činností na tomto zařízení.
Pracoviště doporučujeme vybavit tabulkami se zásadami bezpečné práce:

„Předcházej nejčastějším úrazům“ – ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ

Význam dodaných samolepicích značek s bezpečnostními symboly:



Nehas vodou ani pěnovými přístroji



Používej ochrannou přílbu



Nevstupuj pod zavěšené břemeno



Používej ochranné rukavice



Zákaz zdvívání osob



Používej ochrannou obuv



Nepoužívat ve vlhkém



Používej ochranný oblek



Nebezpečí stisku končetiny



Pozor na zavěšené břemeno



Před použitím čti návod



Pozor elektrické zařízení

Samolepicí značky umístěte na plochách zařízení, které jsou za každých okolností viditelné pro obsluhu stroje před uvedením do chodu i během něho.

⚠️ Obecné

- Igelitové sáčky použité v obalu mohou být nebezpečné pro děti a zvířata.
- Seznamte se s tímto zařízením, jeho ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými riziky spojenými s jeho nesprávným užíváním.
- Zajistěte, aby uživatel zařízení byl pečlivě seznámen s ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými nebezpečími, plynoucími z jeho užívání.
- Dbejte vždy bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozuje. V případě poškození nebo nečitelnosti štítku kontaktujte dodavatele.
- Udržujte pracoviště v pořádku a čistotě. Nepořádek v pracovním prostoru může způsobit nehodu.
- Nikdy nepracujte ve stísněných nebo špatně osvětlených prostorách. Vždy zkонтrolujte, zda je podlaha stabilní a zda je dobrý přístup k práci. Vždy udržujte stabilní postoj.
- Neustále sledujte postup práce, a používejte všechny smysly. Nepokračujte v práci pokud se na ni nemůžete plně soustředit.
- O své náradí pečujte a udržujte je čisté.
- Rukojeti a ovládací prvky udržujte suché a beze stop olejů a tuků.
- Zabraňte přístupu, zvířat, dětí a nepovolaných osob.
- Nestrkejte nohy nebo ruce do pracovního prostoru.
- Nikdy neponechejte za provozu zařízení bez dozoru.
- Nepoužívejte zařízení pro jiný účel, než ke kterému je určeno.

- Při práci používejte osobní ochranné pracovní prostředky (např. brýle, chrániče sluchu, respirátor, bezpečnostní obuv, apod.).
- Nepřepínejte se, používejte vždy obě ruce.
- Se zařízením nepracujte pod vlivem alkoholu a omamných látek.
Trpíte-li závratěmi, oslabením nebo mdlobami, se zařízením nepracujte.
- Jakékoli úpravy zařízení nejsou povoleny. NEPOUŽÍVEJTE v případě, že zjistíte ohnutí, prasklinu nebo jiné poškození.
- Nikdy neprovádějte údržbu zařízení za provozu.
- Objeví-li se neobvyklý zvuk nebo jiný neobvyklý jev, okamžitě stroj zastavte a přerušte práci.
- Klíče a šroubováky vždy po použití odstraňte ze stroje.
- Před použitím stroje zkонтrolujte, jsou-li pevně dotaženy všechny šrouby.
- Zajistěte správnou údržbu stroje. Před použitím zkонтrolujte, zda u stroje nedošlo k poškození.
- Při údržbě a opravě používejte pouze originální náhradní díly.
- Použití přídavných zařízení nebo příslušenství nedoporučených dodavatelem může vést ke zraněním.
- Pro konkrétní práci zvolte vhodné zařízení. Nesnažte se přetěžovat přístroje či příslušenství s malým výkonom a používat je pro práci, která vyžaduje větší strojní zařízení.
- Zařízení nepřetěžujte. Práci odměřujte tak, aby mohlo bez námahy pracovat optimální rychlostí. Na poškození způsobené přetížením se nevztahuje záruka.
- Chraňte zařízení před nadměrnou teplotou a slunečním zářením.
- Zařízení není určeno pro práci pod vodou, ani ve vlhkém prostředí.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, uložte ho na suchém uzamčeném místě mimo dosah dětí.
- Před spuštěním náradí zkонтrolujte všechny bezpečnostní prvky, zda pracují hladce a účinně. Přesvědčte se, zda všechny pohyblivé díly jsou v dobrém stavu.
- Zkontrolujte, zda některé díly nejsou prasklé nebo zadřené, přesvědčte se, že všechny díly jsou správně nasazené. Kontrolujte i všechny další podmínky, které mohou ovlivnit funkci náradí.
- Pokud není jinak uvedeno v tomto návodu, je nutné poškozené díly a bezpečnostní prvky opravit nebo vyměnit.

Sestavy

- Nepoužívejte zařízení, dokud není kompletně sestaveno podle pokynů manuálu.

Zvedací zařízení

- Zvedejte pouze břemena nepřesahující nosnost zvedáku.
- Držte ruce mimo dosah pohybujících-se částí.
- Břemeno spouštějte pomalu a zabraňte prudkým a neočekávaným zastavením či spuštěním.
- Zařízení je určeno pro provoz na pevných a vodorovných podkladech s hladkým povrchem.
- Zařízení je navrženo pro demontáž, instalaci a přepravu (pouze ve spuštěné poloze).
- Před započetím práce na břemenu zajistěte zvedák proti posunutí.
- Při spouštění dbejte, aby nedošlo ke skřípnutí končetin či předmětu mechanizmem zvedáku.

Elektrické zařízení

- Při používání elektrického náradí je vždy třeba dodržovat základní bezpečnostní opatření včetně následujících za účelem omezení rizika vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob. Před uvedením tohoto výrobku do činnosti si tyto pokyny přečtěte a zapamatujte.
- Ubezpečte se, že zástrčka je zapojena do správné jištěné zásuvky. Napětí sítě musí být shodné s napětím uvedeným na štítku, aby nedošlo k přehřátí a spálení motoru nebo naopak nedostatečnému výkonu.
- Před zapojením do sítě se přesvědčte, že vypínač je v poloze OFF (vypnuto). Pokud zařízení nemá hlavní vypínač slouží místo něj vidlice. Po skončení práce vytáhněte vidlici síťového přívodu ze zásuvky.
- Chraňte přívodní kabel před vysokými teplotami, olejem, rozpouštědly a ostrými hranami.

- Pravidelně kontrolujte kabel a v případě poškození jej nechte opravit u odborníka. Pravidelně kontrolyujte prodlužovací kably a v případě poškození je vyměňte.
- V případě potřeby používejte vždy kvalitní prodlužovací kabel odpovídající výkonem, zcela odvinutý. Pravidelně ho kontrolujte na poškození. Vadný kabel je nutno vyměnit nebo opravit.
- Před započetím údržby, montáže, výměny dílů, či podobné činnosti vypněte hlavní vypínač a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Dejte pozor, aby nedošlo k samovolnému spuštění zařízení. Prsty nemějte v blízkosti spouštěcího mechanismu, dokud není bezpodmínečně nutné.
- Stroj neprovozujte ve výbušném prostředí (při lakování, při práci s kapalnými hořlavinami atd.)
- Nepoužívejte ve vlhkém prostředí, nebo pokud je zařízení mokré. Elektrická výzbroj je konstruována pro použití v normálním prostředí s teplotami +5 až +40 °C, s relativní vlhkostí nepřekračující 50 % při teplotě + 40°C.
- Elektrická zařízení podléhají pravidelným revizím ve stanovených lhůtách.




Navijáky


- Nenoste při práci s navijákem příliš volný oděv nebo šperky. Pohyblivé části je mohou zachytit.
- Při práci s lanem noste kožené rukavice. Nemanipulujte s lanem holýma rukama, protože ocelové dráty mohou způsobit jejich poranění.
- Doporučujeme používat vhodnou protiskluzovou obuv.
- Chraňte vlasy pokryvkou tak, aby dlouhé vlasy zakrývala.
- Zajistěte, aby se všechny osoby nacházely dostatečně daleko od lana navijáku a od navijáku během jeho činnosti. Doporučujeme 1,5 násobek délky lana. Jestliže se lano uvolní nebo přetrhne pod zatížením, může švihadlo zpět a způsobit vážné poranění nebo smrt.
- Lano nikdy nepřekračujte.
- Všichni návštěvníci a příhlízející by se měli zdržovat mimo pracovní prostor. Udržujte stále bezpečnou vzdálenost a správnou polohu těla. Před započetím práce se důkladně seznamte s pracovním prostředím, případně odstraňte překážky, které by mohly způsobit zakopnutí, uklouznutí, apod., které by pak mohlo mít v případě kontaktu se strojem nebo lanem vážné následky.
- Nikdy nepřenášeje svůj naviják za napájecí kabel ani s napájecím kabelem neškubejte, abyste jej odpojili od zdroje napájení.
- Nevystavujte kabel vysokým teplotám nebo oleji a zabraňte jeho poškození ostrými předměty.
- Jestliže bude motor navijáku na dotyk nepřiměřeně horký, zastavte práci a nechte jej několik minut vychladnout.
- Nenechávejte naviják připojený ke zdroji napájení pokud není v provozu.
- Nepřekračujte maximální tažnou kapacitu lana uvedenou v tabulce. Ani rázové zatížení nesmí překročit tyto hodnoty.
- Spojka navijáku by měla být uvolněná, pokud naviják nepoužíváte. V případě použití navijáku musí být zcela přitažená.
- Před každým použitím byste měli naviják pečlivě zkонтrolovat. Každý díl, který je poškozený, musí být řádně opraven nebo vyměněn v autorizovaném servisu.
- Při opravě používejte pouze identické náhradní díly. V opačném případě mohou nevhodné díly představovat značné nebezpečí a způsobit uživateli škodu na zdraví, majetku nebo na vlastním navijáku.
- Při převíjení lana musíte použít kožené rukavice. Pro správné převinutí je nezbytné udržovat malou zátěž na laně a její pomocí lano udržovat napnuté. Přidržujte lano jednou rukou a dálkový ovladač druhou rukou. Stůjte otočením zády k záťaze zpět a natolik uprostřed, jak je to možné. Při navíjení dbejte na to, aby bylo lano navíjeno v ose ke středu bubnu navijáku, lano udržujte napnuté a kontrolujte rovnoramenné navíjení lana na buben navijáku.
- Nedopusťte, aby se Vám lano při navíjení vysmeklo. Nepřiblížujte se příliš blízko k navijáku.
- Pokud se při navíjení dostanete do blízkosti navijáku, zastavte navíjení, poodstupte a opakujte proceduru, dokud nebude navinuto celé lano vyjma zbytku v délce cca 1 m.
- Odpojte dálkový ovladač a dokončete navíjení lana otáčením bubnu rukou při vypnuté spojce.
- Na skrytých navijácích navíjíte lano opatřené zátěží pouze pomocí pohonu navijáku, ruce zůstávají volné.

MONTÁŽ

- Než vyhodíte obal od přístroje, zkontrolujte, zda v něm nezůstaly nějaké součástky. Pokud ano, vyhledejte si díl v seznamu dílů nebo na schématu sestavení a příslušný díl nainstalujte.
- Upevněte naviják dodaným spojovacím a upevňovacím materiálem.
- Ujistěte se, že je kladkostroj horizontálně spolehlivě upevněn.
- Nosná konstrukce musí vyloučit neúmyslné vodorovné posunutí navijáku a musí spolehlivě odolávat statickým a dynamickým silám, které na ně mohou během provozu působit. Konstrukce by měla být upevněna ke stěně budovy (pokud je k dispozici).
- Možnosti upevnění navijáku na nosnou konstrukci.

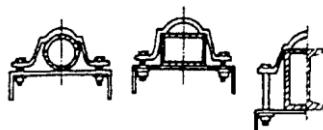


- Zavěšení břemene.

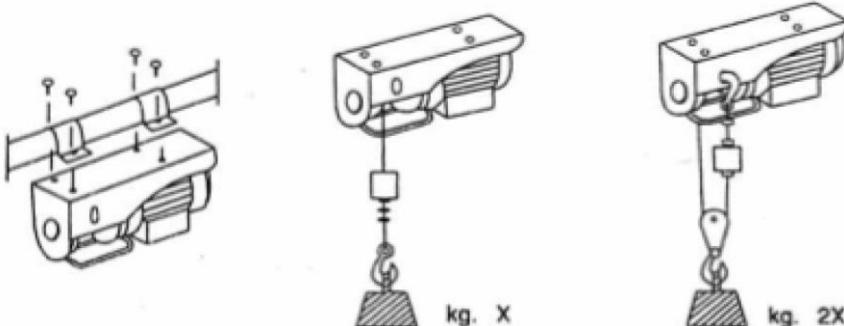

- **Naviják musí být při instalaci tak i během provozu chráněný před deštěm a přímým slunečním zářením**
- Nesmí být umístěn v místech nebezpečím výbuchu.
- Spusťte a zvedněte hák a přesvědčte se, že zvolené místo pro instalaci odpovídá Vaším požadavkům a pokryje celou pracovní oblast, aniž by byla překročena maximální povolená délka odvinutí lana. Lano má kontrolní červenou značku na místě, které označuje místo, kdy je zaručeno, že jsou navinuty poslední 3 závity, jejichž tření zajišťuje spolehlivé upevnění lana na bubnu.

OBSLUHA

Způsoby použití

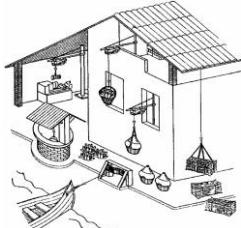

Vždy kontrolujte zda je lano správně navinuté.



Pokud zjistíte 1 – 2 prasklé dráty, lano ihned vyměňte!



Uvedení do provozu

Jiný způsob uvedení do provozu a používání, který neodpovídá podmínkám uvedeným v tomto návodu je nepovolený a může představovat nebezpečí pro osoby, zvířata, stroj, nebo předměty a proto je výslovně zakázany.

- Připojení navijáku musí být provedeno kabelem s uzemňovacím vodičem.
- Před připojením se přesvědčte, že kabel a připojení do sítě je suché.
- Na kabel nesahejte pokud máte mokré ruce.
- Pokud budete používat prodlužovací kabel musí být průřez jádra vodiče $1,5 \text{ mm}^2$ pro délku do 20 m, při délce 20-50 m potom $2,5 \text{ mm}^2$.
- Pro zajištění bezpečnosti před úrazem elektrickým proudem je vhodná proudová ochrana napájecího okruhu.
- Před začátkem práce proveďte kontrolní zdvih a spuštění bez nákladu, kontrolujte zda se správně odvíjí lano, funguje koncový spínač na omezení zdvihu a ovládací spínače směru zvedání.
- Lano odvíjte vždy v nezbytně nutné délce.
- Přesvědčte se, že náklad, který chcete zvedat nepřekračuje maximální nosnost platnou pro tento naviják.
- Zvedaný náklad umístěte centrálně pod naviják a zajistěte ho podle předpisů tak, aby se během zvedání nebo spouštění nemohl uvolnit. Pojistka proti vyvleknutí lana musí být vždy bezpečně zajistěná.
- Zařízení pro upevnění a zvedání nákladu musí být v bezvadném stavu a pokaždé je nutno jej zkontrolovat.
- Před uvedením do provozu se přesvědčte, že z místa obsluhy je dobrý výhled na celý pracovní prostor a nosná konstrukce je stabilní a že nejsou vidět žádná poškození.
- Náklad vždy zvedněte cca 20 cm nad zem a kontrolujte upevnění nákladu a funkci brzdy.

Zvedání nákladu

Dodržujte maximální dovolené zatížení uvedené na navijáku ne na volné kladce!


POZOR. Motor nemá pojistku proti přetížení (přehřátí).

Zabraňte neočekávaným a nechťěným spuštěním, aby nedošlo k přehřátí motoru.

- Zmáčkněte přepínač pro směr nahoru a držte ho zmáčknutý během celé doby zvedání.
- Pohyb navijáku se zastaví po uvolnění přepínače nebo automaticky po dosažení maximální výšky zdvihu.
- V průběhu zvedání kontrolujte, zda se lano navíjí po celé šířce bubnu, závit vedle závitu. Nepravidelné navíjení lana nebo jeho navíjení přes závity mohla způsobit instalace, kdy nebyla dodržena horizontální poloha nebo montáž neodpovídá předpisům. V tomto případě se lano musí odvinout v celé délce a. na poslední 3 závity a opět správně navinout.
- Pokud po stisknutí tlačítka pro zvedání není břemeno zvedáno, je naviják přetížen. Nemačkejte opakovaně tlačítko pro zvedání. Motor není chlazen a došlo by k jeho poškození.

Zvedání nákladu za použití volné lanové kladky

- Použitím volné kladky se nosná síla navijáku zdvojnásobí za současného snížení výšky zdvihu na polovinu původní hodnoty.
- Odvíjte lano v malé délce.
- Hák zahákněte do otvoru (1) na bočním krytu navijáku.
- Vezměte volnou kladku (2) a vyjměte díl (4) a vytáhněte díl (3).
- Provlečte lano mezi bočními díly kladky a nasuňte díl (3) a zajistěte dílem (4). Lano přitom leží na spodku drážky kladky.
- Připevněte zvedaný náklad na hák a dbejte, aby správně zaskočila pojistka na háku.

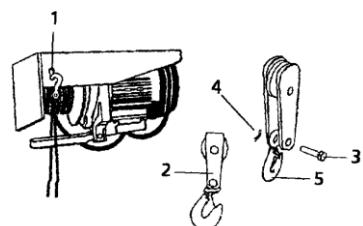

Spouštění nákladu

- Zmáčkněte přepínač pro směr dolů a držte ho zmáčknutý během celé doby zvedání.
- Lano je označeno značkou, která určuje maximální možnou délku odvinutí.
- Při přerušení spouštění, kdy je břemeno stále zavěšeno na háku je normální, že se vlivem setrvačnosti ještě pohybuje několik centimetrů směrem dolů. Pohyb po této dráze je způsoben setrvačností spouštěného tělesa a je normální. Při spouštění je nutno s tímto počítat.

Zakázané způsoby použití

- Zvedání nákladu jeho hmotnost přesahuje maximální nosnost navijáku.
- Používání navijáku, který není v bezvadném stavu.
- Používání koncového spínače na normální vypínání navijáku při zvedání.
- Pro správné navíjení lana na buben navijáku při použití volné kladky nesmí ležet hák ani kladky na zemi. Svou hmotností zajišťují napnutí lana.
- Je zakázáno stát pod zvedaným břemenem.

Další nedovolené způsoby použití

Obr.1 Zvedání nákladu, když lano není ve svislém směru.

Obr.2 Pokus o zvednutí nákladu spojeného se zemí.

Obr.3 Zvedání nákladu upevněného mimo osu těžiště.










Obr.4 Rozhoupatí zvednutého nákladu při pokusu vychýlit náklad mimo osu navijáku.

Obr.5 Zvedání/ spouštění nákladu pokud jsou v dráze zdvihu nebo spouštění jakékoli překážky.


Obr.6 Opuštění pracoviště s ponecháním nákladu ve zvednuté poloze.

Obr.7 Provozování navijáku z místa odkud není v zorném poli obsluhy.

Obr.8 Zvedání osob.

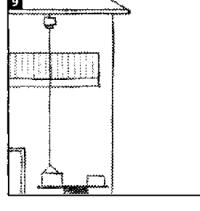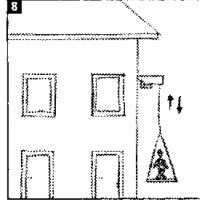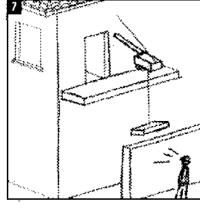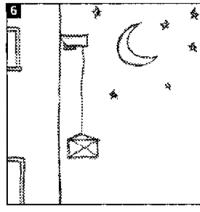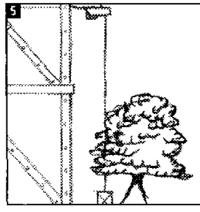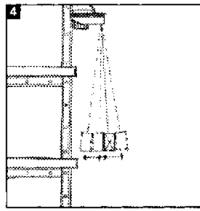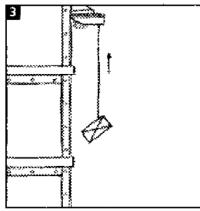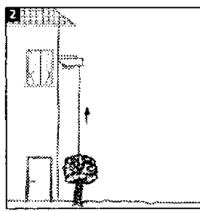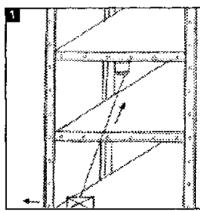

SCHEMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ

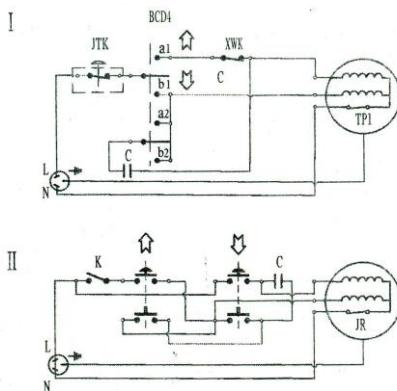

ÚDRŽBA

- Nářadí udržujte vždy v čistotě. Nečistoty, které vniknou do mechanizmu nářadí mohou způsobit poškození nářadí.
- Na čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a rozpouštědla.
- Plastové díly doporučujeme otřít hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě.
- Kovové povrchy ošetřete hadrem navlhčeným v petroleji.
- Nepoužívané zařízení uskladňte nakonzervované na suchém místě, kde nebude korodovat.
- Veškeré údržbové práce je nutno vykonávat pouze když je zásuvka vytážená ze sítě.
- Udržujte těleso ventilátoru čisté, aby bylo zajištěno řádné chlazení motoru.
- Po ukončení práce naviják očistěte a kontrolujte namazání lana.
- Pravidelně kontrolujte dotažení všech spojů a konstrukci pro upevnění navijáku.
- Před každým použitím kontrolujte ocelové lano, upevňovací prvky zda nevykazují stopy opotřebení nebo poškození.
- Veškeré údržbářské práce smí vykonávat pouze odborný personál.
- Pro opravy používejte pouze originální náhradní díly.

Mazání

Pravidelně dle potřeby mažte lano vhodným mazivem.

LIKVIDACE

Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou. Výrobek se skládá z kovových a plastových částí, které jsou po roztržení samostatně recyklovatelné.

1. Demontujte všechny díly stroje.
2. Díly roztržte dle tříd odpadu (kovy, pryž, plasty apod.).

Vytříděný materiál odevzdejte k dalšímu využití.

3. Elektroodpad (použité elektrické ruční náradí, elektromotory, nabíjecí zdroje, elektronika, akumulátory, baterie...).

Vážený zákazníku z hlediska zákona o odpadech č.185/2001 v platném znění se v případě elektroodpadu jedná o nebezpečný odpad, jehož likvidace podléhá zvláštnímu režimu.

Je zakázáno vhazovat elektroodpad do nádob určených pro sběr komunálního odpadu.

Je též možné přístroj odevzdat do sběrných míst elektroodpadu. Informace o místech sběru obdržíte na zastupitelstvu obce nebo na Internetu.


UPOZORNĚNÍ

Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprava bude provedena v co nejkratším termínu. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte záruční líst a doklad o koupì. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme za příznivé ceny.

Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal. Za poškození při přepravě neneseme odpovědnost a při reklamaci u přepravní služby záleží na úrovni balení a zabezpečení proti poškození.

Pozn.: Vyobrazení se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného příslušenství. Je to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou funkci výrobku.

ROZKRESLENÍ DÍLŮ

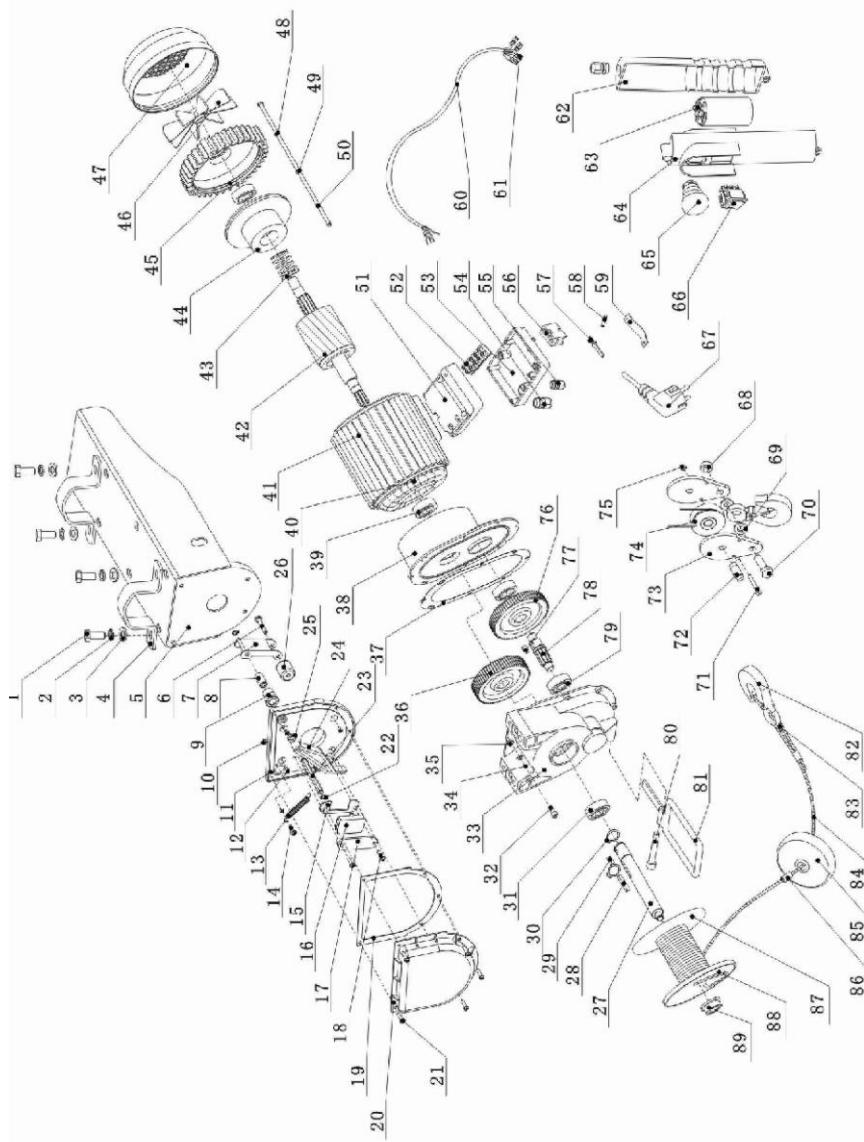

SEZNAM DÍLŮ

Pos.	Description	Pos.	Description	Pos.	Description
1	Hexagon bolt	31	Bearing	61	Socket
2	Spring washer	32	Screw	62	Handle switch down cover
3	Flat washer	33	Gear case	63	Condenser
4	Fixing ring	34	Spring washer	64	Handle switch up cover
5	Support structure	35	Flat washer	65	Urgent stop switch
6	Rivet	36	Gear wheel	66	Rise and down switch
7	Limit block	37	Cushion board	67	Three-prong plug
8	Hexagon bushing	38	Front cover	68	Locknut
9	Fixed tube	39	Bearing	69	Plastic packing
10	Hexagon nut	40	Stator	70	Hexagon bolt
11	Plastic retaining plate	41	Stator shell	71	Hexagon bolt
12	Crossed slot round bolt	42	Rotor	72	Wheel axle
13	Tension spring	43	Tripping spring	73	Splint
14	Crossed slot round bolt	44	Brake component	74	Pulley
15	Switch plate	45	After closure	75	Locknut
16	Normally closed switch	46	Fan blade	76	Gear wheel
17	Switch plate	47	Cover fan	77	Flat key
18	Crossed slot round bolt	48	Spring washer	78	Gear shaft
19	Seal ring	49	Flat washer	79	Bearing
20	Force shield	50	Hexagon bolt	80	Screw
21	Crossed slot round bolt	51	Junction box	81	Limitr
22	Elastic collar	52	Terminal	82	Hook
23	Hexagonal axis	53	Cover	83	Rope thimble
24	Washer B	54	Holding fixture	84	Wire rope
25	Rotating platen	55	Holding fixture	85	Block
26	Ponch roller	56	Safety switch	86	Aluminum pipe
27	Shaft	57	Breaker contactor	87	Rope roll
28	Flat key	58	Locating pin	88	Wedge
29	Flat key	59	Spring tab	89	Bushing
30	Elastic collar	60	Cable	90	

KONTAKTY

unitechnic.cz s.r.o.

**Reklamační a servisní oddělení
Areál bývalého cukrovaru
Hlavní 29 (hala č.3 uni-max)
277 45 Úžice**

Tel. reklamačního odd.	266 190 156	T-Mobile	603 414 975
	266 190 111	O ₂	601 218 255
Fax	266 190 100	Vodafone	608 227 255

<http://www.uni-max.cz>

E-Mail: reklamace1@khnet.cz
obchod@khnet.cz